

理块为 LA76818A。图 8-1 为 CN-12 机心 I²C 总线控制连接方框图。这几种芯片的电视机具有的功能及特殊性见表 8-1。

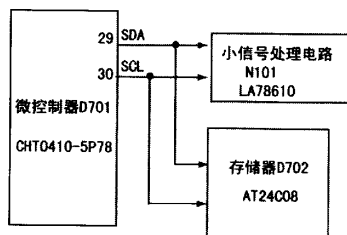


图 8-1 CN-12 机心 I²C 总线控制连接方框图

CN-12 机心总线数据调整方法

8.2.1 维修状态的进入方法

首先用遥控器 K12A 上的音量减键将电视机的音量调到最小。

同时按住遥控器上的静音键和电视机上的 AV/TV 转换键，当电视机屏幕中上方出现红色“S”字符时，电视机便进入了维修状态。

8.2.2 软件调试方法

当电视机进入维修状态后，屏幕上便显示可调项目菜单。若需对项目菜单中的某项内容进行选项，可反复按压节目号增/减键，对调整项目选中，这时反复按压音量增/减键，可对选中项目的内容进行调试，其调试内容见表 8-2。

表 8-2 软件调试内容

名称	说明	数据				
		21K32	21K31	25K18	G2101A	G2911
* VP0S/50Hz(PAL)	50Hz 场中心	43	41	47	43	48
OPT.PW-OFF	关机模式设置	0	0	0	0	0
SRCH SPEED	搜索速度设置	3	3	3	2	2
OPT.GAME	游戏功能设置	1	1	1	1	1
OPT.CALENDAR	日历显示设置	1	1	1	1	1
OPT.CLOCK	时钟设置	1	1	1	1	1
OPT.SECAM	SECAM 设置	0	0	0	1	0
OPT.SUPER	超级接收设置	0	0	0	0	0
OPT.PW-ON	开机模式设置	0	0	0	0	0
OPT.S-VHS	S 端子设置	0	0	0	0	0
OPT.TV/AV	TV/AV 设置	1	1	1	1	1
OPT.HSX	红双喜设置开关	1	1	1	1	1