


熊猫 3631B型 54CM 多功能遥控平面直角管彩色电视机电原理图 (LZ)

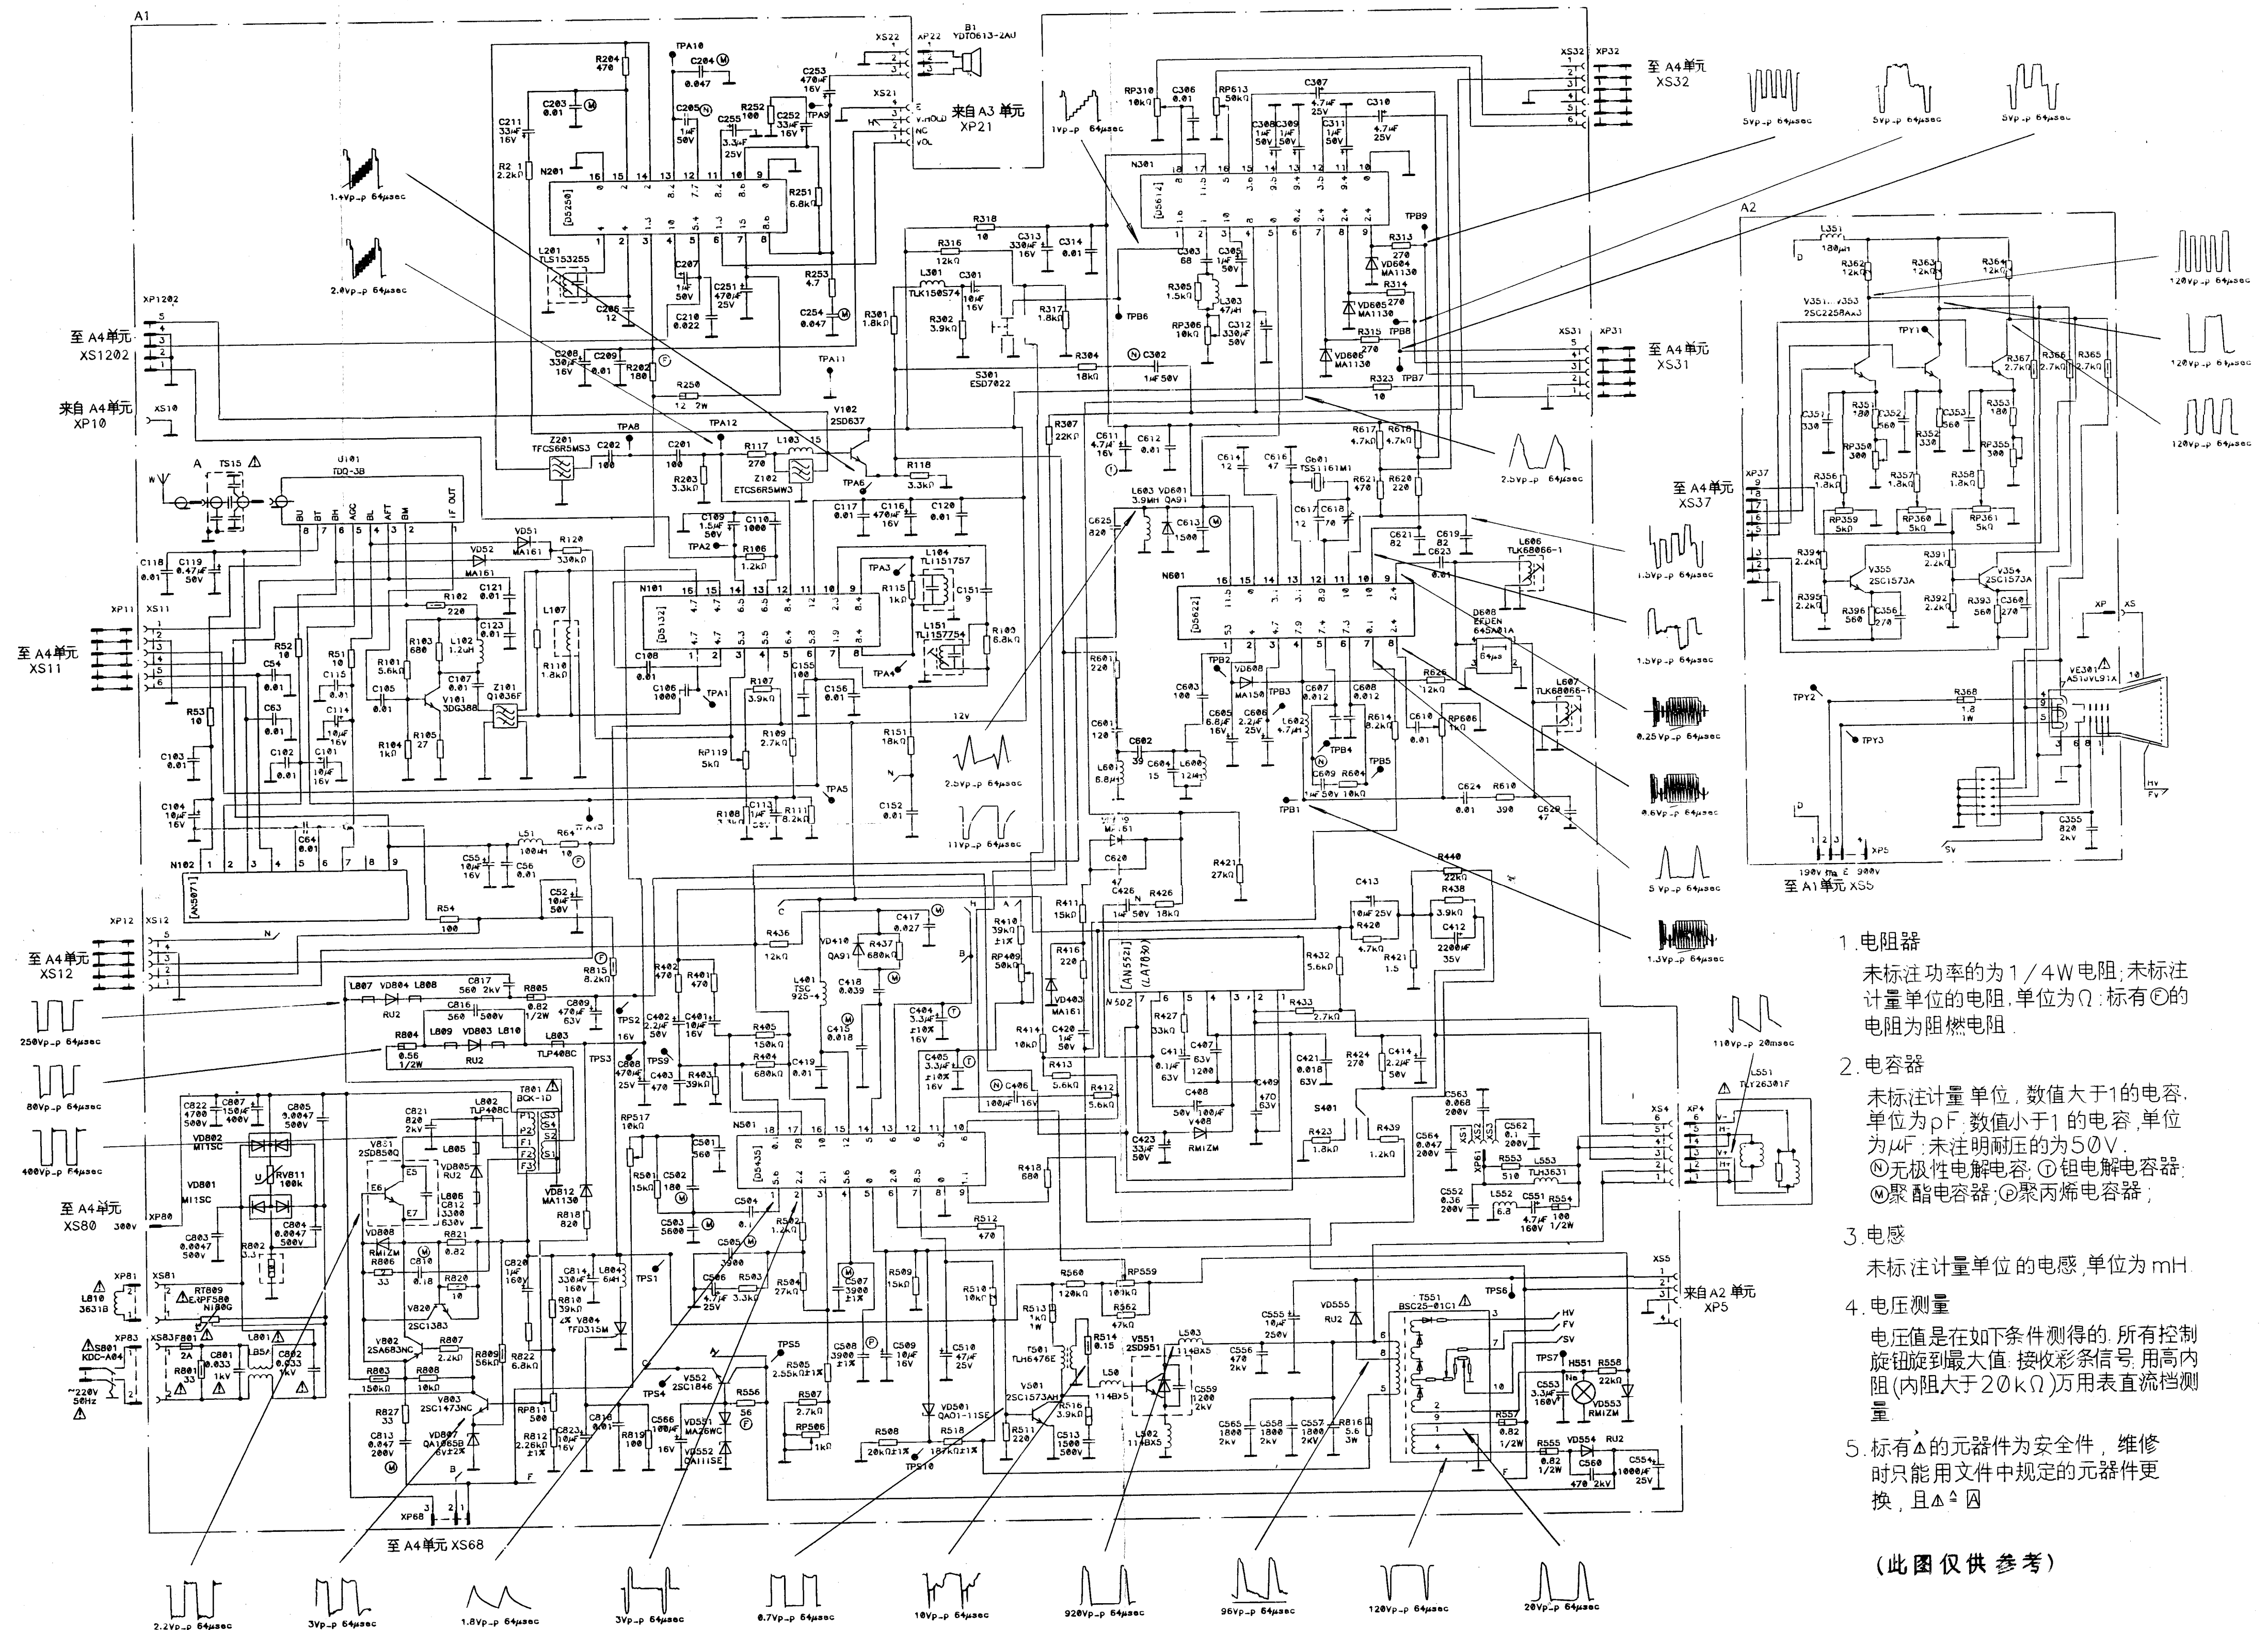

- 电阻器**
未标注功率的为1/4W电阻;未标注计量单位的电阻,单位为Ω;标有⊙的电阻为阻燃电阻。
- 电容器**
未标注计量单位,数值大于1的电容,单位为pF;数值小于1的电容,单位为μF;未注明耐压的为50V。
①无极性电解电容;②钽电解电容器;
③聚酯电容器;④聚丙烯电容器;
- 电感**
未标注计量单位的电感,单位为mH。
- 电压测量**
电压值是在如下条件测得的,所有控制旋钮旋到最大值,接收彩条信号,用高内阻(内阻大于20kΩ)万用表直流档测量。
- 安全件**
标有△的元器件为安全件,维修时只能用文件中规定的元器件更换,且△△。

(此图仅供参考)

测试点说明	TPS1 111V	TPS8 900V	TPB6 Y信号	TPA5 Va/c	TPY1 Gout
	TPS2 25V	TPS9 FBAS	TPB7 R信号	TPA6 FBAS	TPY2 地
	TPS3 16V	TPB1 色度信号	TPB8 G信号	TPA8 SIF	TPY3 灯丝
	TPS4 12V	TPB2 IC601⑩	TPB9 B信号	TPA9 伴音输出	
	TPS5 14V	TPB3 IC601③	TPA1 VIF入	TPA10 音频	
	TPS6 190V	TPB4 IC601⑤	TAP2 VAGC	TPA11 地	
	TPS7 束电流测试点	TPB5 IC601⑥	TPA3 载波变压器	TPA12 VIF检波出	
			TPA4 载波变压器		