


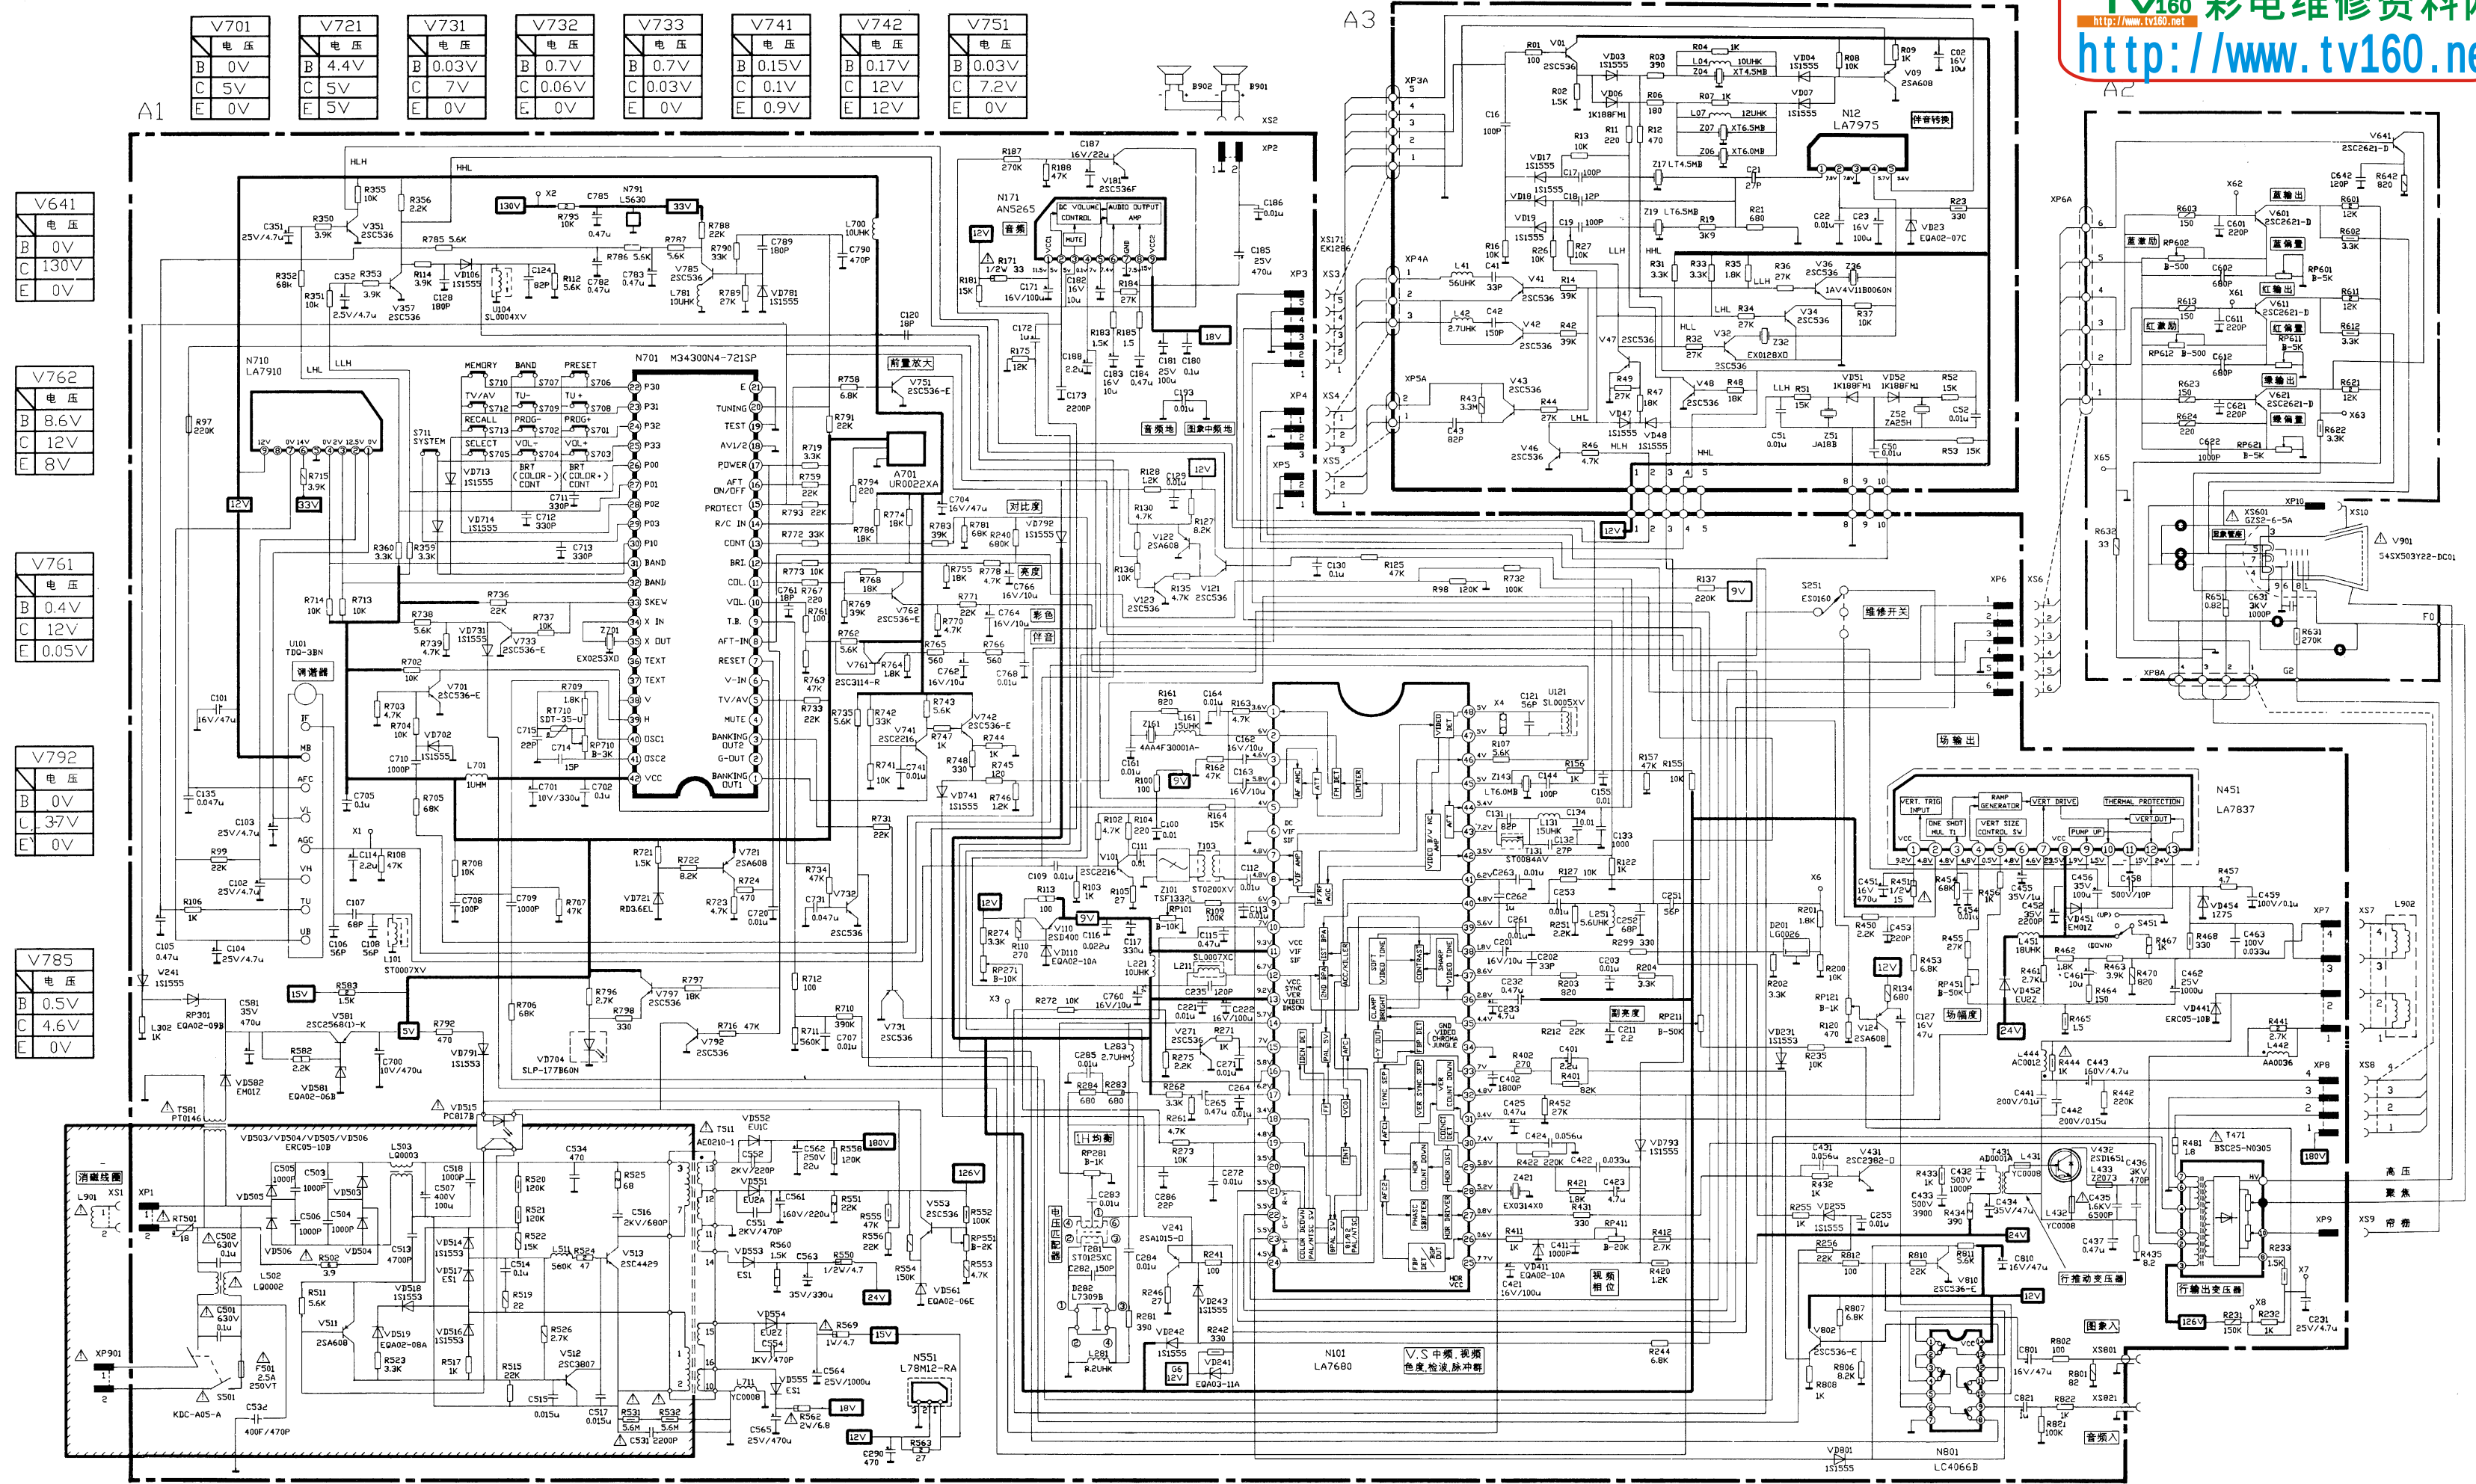

- 注：1. 未标功率值的电阻，其功率额定值为1/6W，未标单位的电阻值，其单位为欧姆。
2. 未标耐压值的电容，其耐压值为50V。
3. 此电路图仅供参考，如有变动，恕不另行通知。

4. 机芯电源部分带电，在检修时应将一个隔离变压器连接在交流供电线和被检修电视机之间。
5. 无线输入彩色信号，将彩色、亮度和对比度调到正常收看状态，在被测点点和机芯地之间接入直流电压表，可以得到图中直流电压，在被测点点和机芯地之间接入宽带示波器，即可得到图中波形；输入信号强度不同时，电压也不同。

V621	V611	V601	V512	V513	V241	V431
电压	电压	电压	电压	电压	电压	电压
波形	波形	波形	波形	波形	波形	波形
B 5.2V	B 5.2V	B 5.2V	B -1.1V	B -1.0V	B 7.2V	B 0.08V
C 130V	C 131V	C 120V	C -1.0V	C 240V	C 0.6V	C 18V
E 5V	E 5V	E 5V	E 0V	E 0V	E 5V	E 0V

V432
电压
波形
B 1.6V
C 126V
E 1.6V

V101	V124	V802
电压	电压	电压
波形	波形	波形
B 1.2V	B 2.2V	B 6.4V
C 0.4V	C 0V	C 12V
E 4.5V	E 2.8V	E 5.8V

V110	V553	V810
电压	电压	电压
波形	波形	波形
B 10V	B 6.7V	B 0.06V
C 12V	C 37V	C 12.5V
E 9V	E 6.2V	E 0V

